

Montageanleitung zur Krüger-Wäschehänge


KRÜGER

Herzliche Gratulation! Sie haben sich für die Wäschehänge der Firma KRÜGER entschieden. Das durchdachte System mit den Gleitrollen ermöglicht Ihnen ein einfaches Nachziehen der Wäschehänge, so dass diese immer straff gespannt ist.

Die Wäschehänge ist in einem Mehrfamilienhaus auf ca. 1,88 m zu montieren. Im Einfamilienhaus sollten die Wünsche der Besitzer berücksichtigt werden.

Montagemöglichkeiten (Beispiele)

Parallel-Wäschehänge

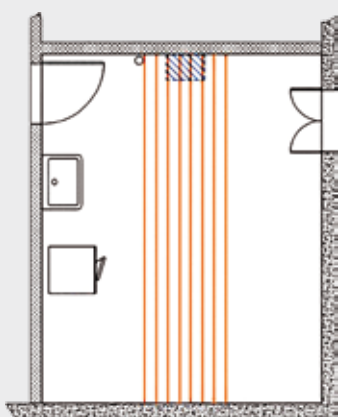


Montageempfehlungen

Mit SECOMAT:
Seilabstand: 150 mm
Bahnen: max. 8 – 12


Ohne SECOMAT:
Seilabstand: frei wählbar / Empfehlung: 150 – 250 mm
Bahnen: frei wählbar

SUNLINE

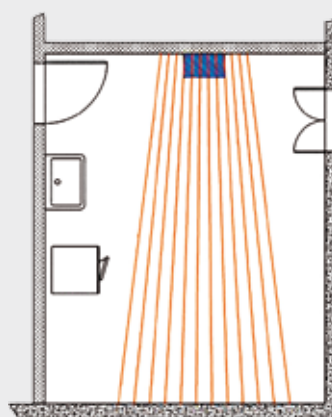


Nur mit SECOMAT:
Abstand: 75/150 // 100/200 mm
Bahnen im Einfamilienhaus: 8 – 14
Bahnen im Mehrfamilienhaus: 8 – 20

mit Teleskop

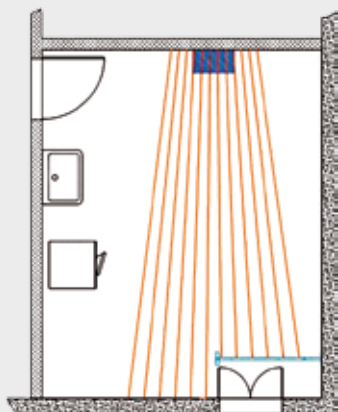

Nur mit SECOMAT:
Abstand: 75/150 // 100/200 mm
Bahnen im Einfamilienhaus: 8 – 14
Bahnen im Mehrfamilienhaus: 8 – 20

mit Konsolen

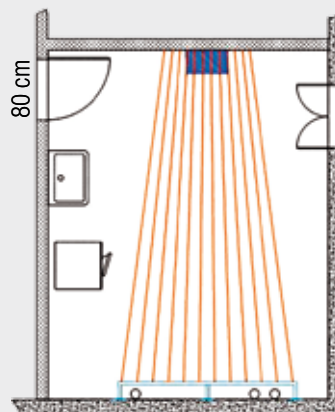

Nur mit SECOMAT:
Abstand: 75/150 // 100/200 mm
Bahnen im Einfamilienhaus: 8 – 14
Bahnen im Mehrfamilienhaus: 8 – 20

Spezielles

Wand- / Deckenbeschaffenheit

Vergewissern Sie sich, ob die Beschaffenheit der Wände bzw. Decke geeignet ist, um die Wäschehänge inklusive Spannung zu tragen. Normalerweise gibt es bei Beton-/ Backsteinwänden keine Probleme. Bei Unsicherheiten ist unser Fachpersonal gerne bereit, Ihnen die Wäschehänge zu montieren.

Leitungen (z.B. Elektro- und Wasserleitungen)

Auf auffällige Leitungen wie zum Beispiel Elektro- und Wasserleitungen ist besonders zu achten. Kontrollieren Sie deshalb die Baupläne oder befragen den Architekten / Bauleiter.

Isolationen

Sollten die Wände isoliert sein, ist das Aufhängen der Wäschehänge mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Die Distanz der Isolation muss mittels längeren Schrauben und Distanzrohren überbrückt werden. Auch hierbei sind wir gerne bereit, diese Montagen für Sie auszuführen.

1a: Montage der Schiene an die Wand



(1)



(2)




(3)

Artikel	Typ (1)	Anzahl Wand-Montage-Löcher	Anzahl Gleitrollen-Löcher	Anzahl (2)	Anzahl (3)
302.500	Schiene 115 cm	3	46	3	3
302.501	Schiene 145 cm	3	58	3	3
302.502	Schiene 190 cm	4	76	4	4
302.503	Schiene 220 cm	4	88	4	4



Schiene (1) mit Dübeln (2) und Schrauben (3) in der gewünschten Höhe (ca. 180 – 190 cm) an die Wand montieren.

1b: Montage der Schiene an die Decke

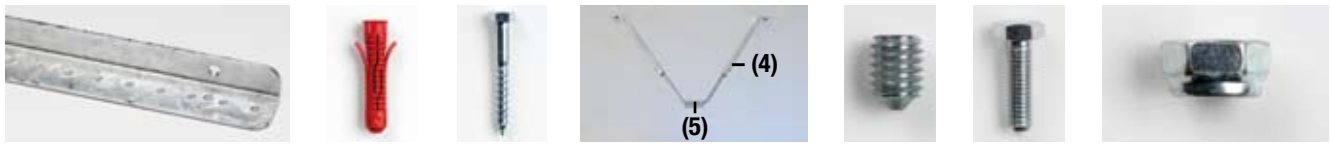

Artikel	Typ	Montage des 1. Teleskop	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
302.500	Schiene 115 cm	seitlich	4	4	4	2	4	2	2
302.501	Schiene 145 cm	mittig	6	6	6	3	6	3	3
302.502	Schiene 190 cm	mittig	6	6	6	3	6	3	3
302.503	Schiene 220 cm	mittig	6	6	6	3	6	3	3



1. Teleskop (4/5) auf die erforderliche Länge anpassen
* Raumhöhe – Wäscheleinenhöhe = Länge des Teleskops
2. Mit Imbusschraube (6) fixieren.
3. Teleskop mit Dübeln (2) und Schrauben (3) an die Decke montieren. Bei 3 Konsolen mit der mittleren beginnen.
4. Die Schiene (1) mit Schrauben (7) und Muttern (8) auf dem Teleskop montieren.

1c: Montage der Schiene an die Wand, mit Wandkonsolen



Artikel	Typ (1)	Montage der 1. Konsole	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)
302.500	Schiene 115 cm	seitlich	4	4	2	2	2	4
302.501	Schiene 145 cm	mittig	6	6	3	3	3	6
302.502	Schiene 190 cm	mittig	6	6	3	3	3	6
302.503	Schiene 220 cm	mittig	6	6	3	3	3	6




Konsolen (9) mit den Dübeln (2) und Schrauben (3) in der gewünschten Höhe an die Wand montieren. Schiene (1) mit Schrauben (7) und Muttern (8) auf der Konsole befestigen.

2a: Gleitrolle für die Montage an der Schiene



(12) (11) (13) (14)

Artikel	Typ	(11)	(12)	(13)	(14)
302.516	Gleitrolle (2 je Bahn)	1	1	1	1

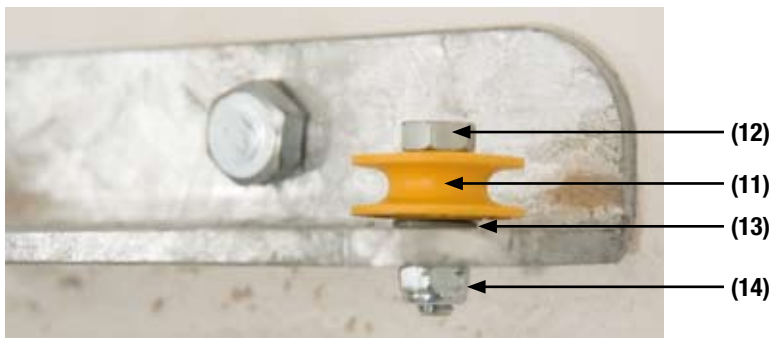


Die Gleitrollen im gewünschten Abstand auf der Schiene montieren.

2b: Gleitrolle mit Winkel für die Montage an der Wand



(12) (11) (13) (14) (15) (16) (17)

Artikel	Typ	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
302.517	Gleitrolle (2 je Bahn)	1	1	1	1	1	1

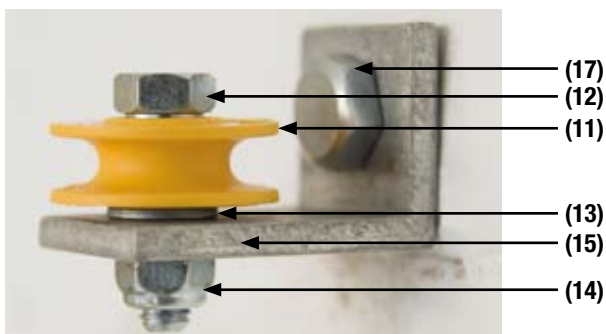

Winkel mit Dübel (16) und Schraube (17) an die Wand montieren. Gleitrolle gemäss Abbildung montieren.

3: Montage des Seilspanners

Artikel	Typ	(18)
302.518	Seilspanner	Mindestens 1–2



(18)

Seilspanner an der äussersten Gleitrolle einrasten (18).

4: Montage des Seils



(19)

Artikel	Typ
302.519A	Rolle à 30 m
302.519B	Rolle à 50 m
302.519C	Rolle à 70 m
302.519D	Rolle à 200 m



(19a)

Das Seil durch das Loch führen, den Stift drehen und am Seil einhängen (19a).



(19b)

Das Seil mit der Schlaufe an der ersten Gleitrolle einhängen (19b).

Danach das Seil (19) über die Gleitrollen führen und am anderen Ende mit dem Seilspanner straffen.

Unsere Dienstleistungen



Unsere Produkte



Wäschetrocknung



Luftentfeuchtung



Adsorptions-Luftentfeuchtung



Klimatisierung



Luftreinigung



Luftbefeuchtung



Warmluftheizung

KRÜGER

Krüger + Co. AG

9113 Degersheim
6930 Bedano
3900 Brig-Glis
8157 Dielsdorf
1072 Forel
8500 Frauenfeld
6596 Gordola
4203 Grellingen

0848 370 370

071 372 82 82
091 945 46 45
027 924 84 24
044 855 28 00
021 781 07 81
052 730 11 30
091 735 15 85
061 745 98 98

3110 Münsingen
9463 Oberriet
6023 Rothenburg
4852 Rothrist
7503 Samedan
8855 Wangen
6353 Weggis
7205 Zizers

www.krueger.ch

031 720 20 00
071 761 15 30
041 312 14 14
062 785 30 40
081 852 56 85
055 450 60 80
041 392 00 80
081 300 62 62